

HUR FÖRTÖJA INOM BÅTKLUBBEN

Innehåll:

1. Mellan Y-Bommar

2. Tamp och Ryckdämpare

1. Mellan y-bommar

Båten ska förtöjas med sträckta tappar och fören ska helst hamna 30 - 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den så att fören på något vis kan nå bryggan!

Använd en förtöjningstapp från "varje hörn på båten" till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.

För- och aktertapparna skall vara så riktade och korta att båten inte kan vare sig driver in mot bryggan eller ut från bryggan.

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tapparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen.


Förse båten med lämpliga fendrar på bådens båda sidor för att skydda friborden. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom.

Förtöjningstapparna och ryckdämpare se punkt 2 nedan efter bilderna


Se bilder nedan hur förtöjningen bör se ut

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna


- om bommarna är kortare än båten, se alternativ 1
- om bommarna är längre än båten, se alternativ 2 eller 3.

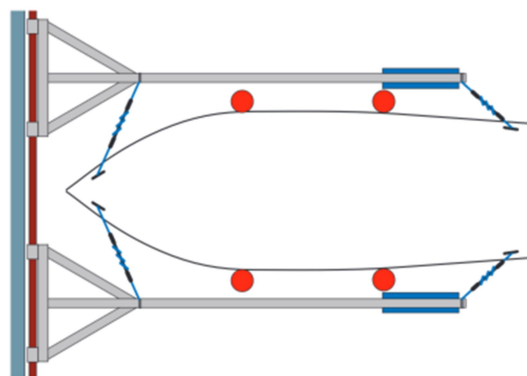

Alt. 1

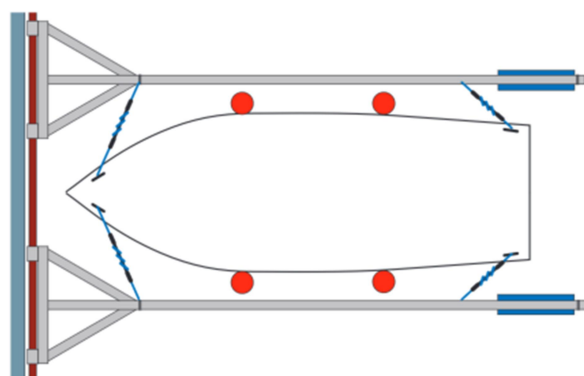


Alt. 2

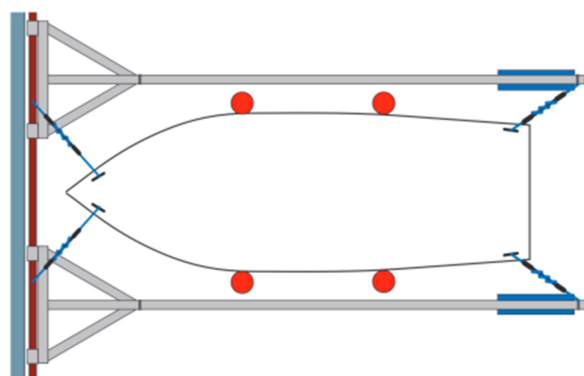

Alt. 3

Vid utsatt läge (kraftig sjö och vind) akterifrån och dålig vinkel på förtamparna kan ett spring enligt nedan vara nödvändigt.

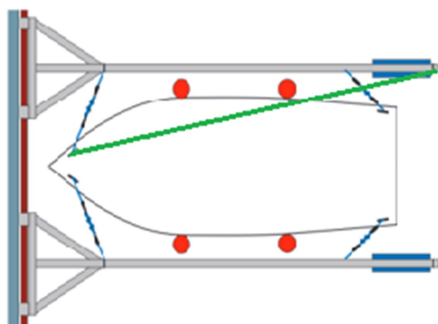

2. Tamp och ryckdämpare

Förtöjning vid RBKs bryggor kräver att man har lämplig lina och ryckdämpare. Förtöjningen skall vara dimensionerad till den hårda sjö som ibland uppstår när det blåser, speciellt vid vindar från SV – NV.

Det finns mycket bra information på nätet <https://svenskasjo.se/wp-content/uploads/Fortojningsbroschyr-2.pdf>

Metallfjäder som dämpare är inte tillåtet!

Visar här några exempel på vad som är godkänt. Men det är fortfarande båtägarens ansvar att se till att båten är säkert och rätt förtöjd.




egenskap.

Bra! Poly-Produkters förtöjningslina Storm. Storm har inbyggd flexande



Bra! Lina med gummidämpare ger en obruten lina mellan bryggfäste och båtknap. Det finns även gummidämpare som klarar större båtar, se till att du har rätt dimension på dämpare och lina.



Bra! Denna typ av gummidämpare känns säker.



Till mindre båtar. En gummidämpare som endast passar till mindre båtar (typ roddbåtar), och då endast på skyddade platser. Vi har märkt att denna typ av dämpare inte kan förlängas tillräckligt utan går då ofta av. Linan som då chockbelastas kanske brister, men kraften kan även skada din båts förtöjningsknappar och kanske också klubbens Y- bommar/bryggor.

Förtöjningstabell

Båtvikt	Tågvirkes- dimension, polyestersilke
0,5 ton	10 mm
1,0 ton	12 mm
2,0 ton	14 mm
3,0 ton	16 mm
4,0 ton	18 mm
6,0 ton	20 mm
8,0 ton	22 mm